



# Návod na montáž vinylové podlahy RIGID Prowood

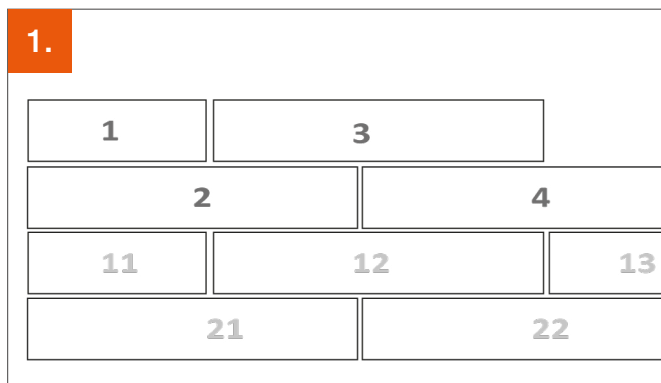


## Rozvržení lamel a potřebné nářadí pro montáž

Výrobky by měly být instalovány tzv. na vazbu s přesahem jednotlivých lamel. Potřebné nářadí: lamely, distanční vložky, gumová palička, pila.

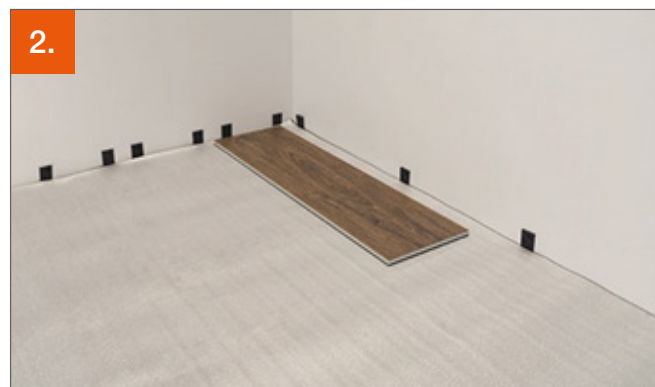

## Instalace první lamely

Je velmi důležité, aby byla první řada instalována rovně. Při montáži se, střídá instalace jednotlivých lamel mezi řadami jedna a dvě. Začněte krátkou lamelou (1) a umístěte tuto lamelu ke zdi s distančními vložkami (10 mm).

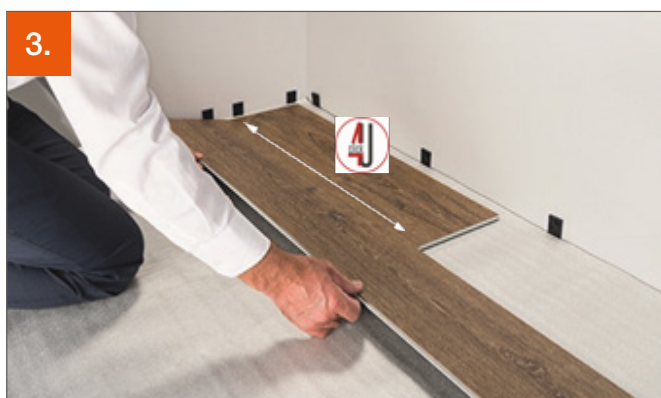


## Instalace druhé lamely

Nyní vyberte dlouhou lamelu (2). Pomocí systému úhlu Click4U nakloňte dlouhou stranu lamely 2 a vložte ji do dlouhé strany lamely a zacvakněte lamelu do zámku 1. Ujistěte se, že mezi lamelami nejsou žádné mezery.



## Instalace třetí lamely na dlouhé straně

Vezměte si další dlouhou lamelu (3). Opakujte předchozí krok a vložte dlouhou stranu lamely 3 do dlouhé strany lamely 2. Poté posuňte lamelu 3 doleva, až ke krátké straně lamely 1

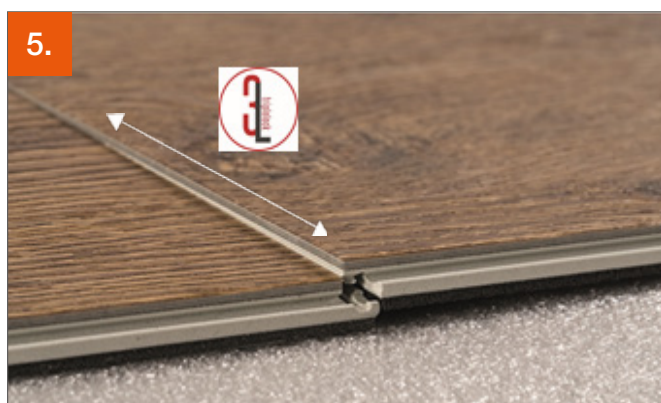

## Instalace třetí lamely na krátké straně

(I) Pomocí systému 3L TripleLock lehce zaklapněte krátkou stranu lamely 3 do krátké strany lamely 1. Je důležité zaklapnout krátkou stranu vždy na obou stranách lamely



## Instalace třetí lamely na krátké straně (II.)

Gumovou paličkou lehce poklepejte spoj lamel na krátké straně, aby se zajistily. Tím je zajištěno uzamčení krátké strany ve třech bodech.



#### Dokončení první a druhé řady

Pokračujte ve střídání lamel v řadách 1 a 2. Od řady 3 dále instalace nevyžaduje střídavé řady. Nainstalujte jednu řadu za druhou tak, že začnete úhlem na dlouhé straně, dorazíte druhou lamelu, dokud se krátké strany nedotknou, a pak krátkou stranu uzamknete podle předchozího návodu.



#### Zajištění lamel

Nezapomeňte použít gumovou palici na krátkých stranách, abyste zajistili uzamčení.



#### Dokončení

Odstraňte distanční vložky a zakryjte dilatace soklovými lištami.



#### Demontáž

Zvedněte celou řadu ve stejném úhlu jako při instalaci a pak řády od sebe oddělte. Rozeberte řadu tak, že vysunete prkna na krátké straně.